

直接拷贝使用 Win 版 SiPESC 平台指南

对于无网络环境，SiPESC 提供了三种安装使用方式：

1. 离线版安装包管理器
2. 绿色安装包（仅适用与发布版）
3. 直接拷贝安装目录

本说明针对“直接拷贝安装目录”进行说明。也适用于直接复制自己的开发环境给其他人使用的情况。

第一步：

复制 C 盘目录下的文件夹 MinGW64 至目标电脑下的 C 盘(不能更改路径)。注意复制前最好退出平台以及 qtcreator 等编译器。

第二步：

1. 对于自己编译的插件，须将插件拷贝到 MinGW64 文件夹中。用户可在编译目录下搜索*.sep 格式文件和*.features 格式文件，并复制到 MinGW64 文件夹对应的文件夹下。

2. *.features 复制到 C:\MinGW64\share\sipesc\features 路径下
3. *.sep 复制到 C:\MinGW64\lib\sipesc\plugins 路径下
4. *.features 描述插件功能特征及版本，*.sep 是插件

第三步：

在目标电脑打开平台：


1. 在路径 C:\MinGW64\bin 下找到 mextmgr-launcher，注意不是 mextmgr-clauncher，后者为后台程序调用时用的。
2. 右键发送到桌面快捷方式，右键快捷方式进入属性选项，在目标后添加 workbench 或者 -d workbench，注意有空格，-d 表示调试版，此时目标为 C:\MinGW64\bin\mextmgr-launcher.exe workbench 或 C:\MinGW64\bin\mextmgr-launcher.exe -d workbench
3. 双击快捷方式打开 SiPESC，将弹出设置工作目录对话框，此时不要手动输入，也不要复制路径到对话框里，用后面的小文件夹图标打开设置路径就行(如果没有这个图标，是因为图标没有加载上，在那附近点就行)。可能因为 windows 里路径用的是 \ 来分割，和转义字符混淆。

第四步：

打开平台，窗口→配置→通用→启动与关闭→选择启动时需要激活的插件。点击确定并关闭平台重新运行就可以了。

问题汇总：

1. 第三步如果不用快捷方式，而是直接打开 mextmgr-launcher 的话会弹出窗口：

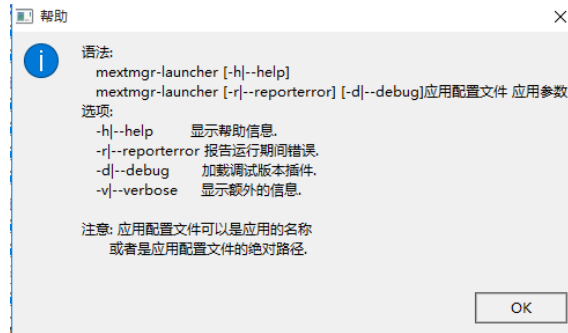

2. 更改已经设置好的工作目录地址

用户某些误操作导致 SiPESC 进入地址错误循环无法打开平台（属于软件 bug）解决方法。
例如：手动输入错误地址并勾选不询问复选框，会导致 SiPESC 一直报错不能退出，此时需要任务管理器结束 mextmgr-launcher 进程，并按下述操作。

删除用户目录（例如 C:\Users\Administrator）文件夹下的.sipesc 文件夹，重新打开 SiPESC。